


# Настройки оборудования

Для работы со считывателем карт Z2-USB и ACR считывателем необходимо физически соединить считыватель к USB-порту ПК и установить драйвер считывателя с диска из комплекса считывателя.

После установки драйвера считывателя карт Z2-USB необходимо выяснить номер виртуального com-порта, на который был установлен считыватель. Для этого запустите «Панель управления» – «Система», перейдите во вкладку «Оборудование» и запустите «Диспетчер устройств». В появившемся дереве устройств раскройте раздел «Порты» (COM и LPT) и выясните номер порта COM, на который установлен считыватель Z2-USB.

Войдите в меню «Действия», нажмите кнопку «Параметры». В появившемся окне отметьте «Использовать считыватель карт», выберите тип устройства «Serial», укажите используемый порт считывателя карт и нажмите кнопку «Ok». Для активации Режима считывания Wiegand 26, отметьте галочкой «Режим Wiegand 26» и нажмите кнопку «Ok».

Режим Wiegand 26 обнуляет последние 2 цифры кода карты. При обычном режиме код карты выглядит: Mifare[C957FF14], при режиме Wiegand 26 он выглядел бы: Mifare[C957FF00].

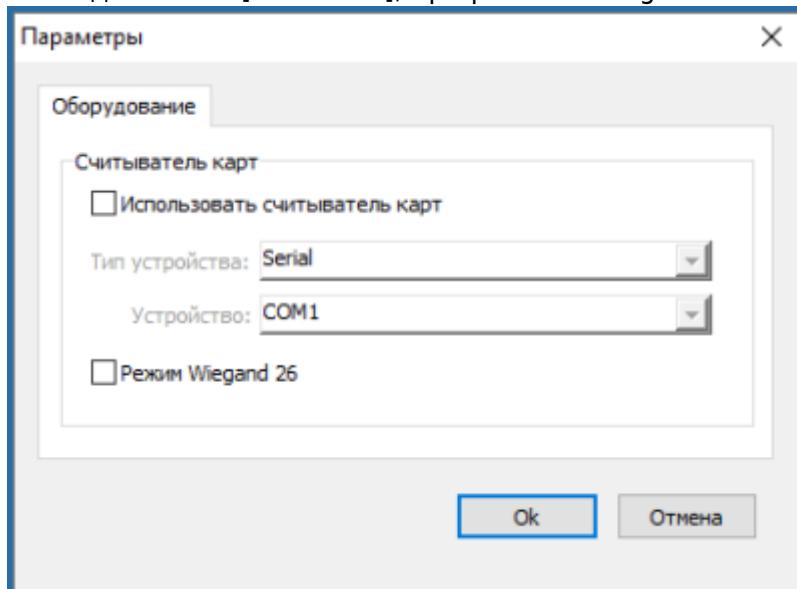

From:  
<http://lenta-museumlite.infomatika.ru/> - **lenta-museumlite**

Permanent link:  
<http://lenta-museumlite.infomatika.ru/muslite/m/nastrojki>

Last update: **09.11.2020 12:32**

